SANSUI®

Marca Japonesa

Manual de Instrucciones

SMX55N1UNF

139.70cm

55" Clase LED SMART UHDTV

LA OPERACIÓN DE ESTE EQUIPO ESTÁ SUJETA A LAS DOS CONDICIONES SIGUIENTES:
1)ES POSIBLE QUE ESTE EQUIPO O DISPOSITIVO NO CAUSE INTERFERENCIA PERJUDICIAL Y
2)ESTE EQUIPO DEBE ACEPTAR CUALQUIER INTERFERENCIA INCLUYENDO LA QUE PUEDA CAUSAR SU OPERACIÓN NO DESEADA .

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS,
SI EL CORDON DE ALIMENTACIÓN LLEGASE A SUFRIR UN DANO TOTAL O PARCIAL NO TRATE DE REPARARLO
ACUDA AL CENTRO DE SERVICIO MARCADO EN SU GARANTIA; CON UN TECNICO ESPECIALISTA,
O BIEN, CON SU FABRICANTE.

IMPORTADO POR:
CTM DIGITAL S.A. DE C.V.
Av. Ejército Nacional No. 579 piso 7-C, Col. Granada,Miguel Hidalgo,
C.P. 11520, México, Ciudad de México RFC:CDI150331JL0

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 100-240 Vca 50/60 Hz 135W

EL CONTROL REMOTO USA 2 BATERIAS TIPO "AAA" DE 1.5 Vcc c/u (3 Vcc)

Seguridad y Advertencias

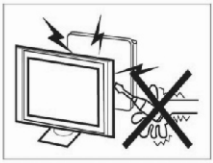

En la operación de este receptor de televisión se utilizan tensiones altas. No retire la tapa trasera del equipo.
Para todo tipo de mantenimiento refiérase a personal calificado en estos trabajos.

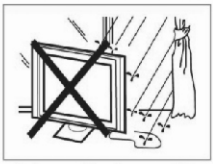

Para evitar el riesgo de choque eléctrico o de un incendio, no exponga el televisor a la lluvia o a la humedad.

No deje caer objetos sobre el televisor ni los introduzca dentro de las ranuras o aberturas del mismo. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

No obstruya los agujeros de ventilación de la tapa trasera.
Una ventilación adecuada es esencial para evitar las fallas de los componentes eléctricos.

No coloque el cable de alimentación bajo el televisor.

Nunca se pare ni apoye sobre el televisor, ni lo empuje bruscamente, ni a él ni a su apoyo. Debe prestar especial atención a los niños.
Si el equipo se cae pueden ocurrir lesiones graves.

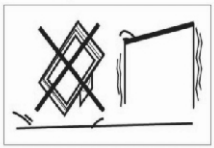

No coloque su televisor en una mesa con ruedas, soporte, repisa o mesa que sean inestables. Si el televisor se cae puede dañarse o provocar lesiones personales serias.

Cuando el televisor no se vaya a utilizar por un período de tiempo prolongado, es recomendable desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de ca

Evite exponer el televisor a los rayos directos del sol y a otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros dispositivos que disipen calor, por ejemplo, reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque sobre el televisor fuentes de llama abierta, tales como velas encendidas.

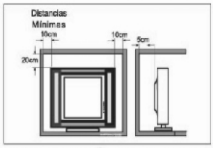

Si el televisor se va a colocar en un compartimiento o en otro lugar confinado similar, deben mantenerse las distancias mínimas. La formación de calor puede reducir la vida útil de su televisor, al mismo tiempo que representa un peligro.

Tabla de Contenido

Guía de Preparación

Información de Seguridad....2

Precauciones importantes de Seguridad....3

Instalación y Conexión del TV

Ensamble e Intalación del soporte para pared del TV....4

Botones del TV y terminales de conexión....5

Diagrama de conexión de equipos externos.am....6

Instalación y Conexión del TV....7

Instrucciones de instalación de la base del TV....7

Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto....8

Instalación de las baterías en el control remoto....9

Guia de Instalación

Guia de Instalación....10

Pantalla principal (HOME)

Pantalla principal (HOME)....14

Menu Principal

Menu Principal....15

Imagen....16

Sonido....16

Ajustes....18

Bloqueo....20

Canales....21

Red....21

Acerca de....22

USB

USB....23

Otra Información

Guía de Fallas....24

Especificaciones....25

Este manual unicamente es para referencia

Información de Seguridad

PRECAUCION

RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA
NO ABRIR

Altos voltajes son usados en la operación de este producto, para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no remover la tapa posterior del TV, acuda a servicio de personal calificado.

El uso de controles, ajustes o el llevar acabo procedimientos distintos a los especificados aquí, pueden causar niveles de radiación peligrosos.

	El símbolo de exclamación dentro del triángulo equilátero se emplea para prevenir al usuario sobre la presencia de puntos importantes que se deben observar en la operación y mantenimiento de este producto.
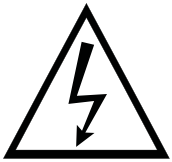	**Precaución** **El símbolo de rayo encerrado en un triángulo equilátero, se utiliza para prevenir al usuario sobre la presencia de partes no aisladas de "alta tensión", suficiente para considerarse un factor de peligro por descarga eléctrica o electrocución.**

Instrucciones Importantes de Seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve este manual de instrucciones.
3. Siga todas la advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este equipo cerca del agua.
6. Limpie solamente con trapo suave y seco.
7. No bloquee las ranuras de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale el equipo cerca de fuentes que emitan calor, como radiadores, hornos, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que emitan calor.
9. No intente evitar el propósito de la clavija polarizada. Este televisor está equipado con una clavija polarizada (una pata más ancha que la otra). Esta clavija debe ajustar correctamente en el toma corriente. Esta es una característica de seguridad. Si no es posible introducir completamente el enchufe, pruebe invirtiéndola. Si aun no es posible, consulte a un electricista para reemplazar el enchufe por uno apropiado.
10. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o ser doblado, particularmente en la clavija y en la parte donde se une con el equipo.
11. Use solamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Use solamente los muebles o repisas recomendadas por el fabricante o vendidos junto con el equipo. Cuando es usado un mueble o repisa inestable tenga mucho cuidado, puede caer el equipo y ocasionar algún daño personal.
13. Desconecte el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un largo tiempo.
14. Refiera todo servicio a personal calificado solamente. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caido objetos dentro del aparato, ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o se ha caído.
15. El equipo debe ser desconectado de la toma principal y colocar el interruptor de Encendido/Espera (Standby) en la posición de Espera y desconectar el cordón de corriente del aparato del receptor de corriente ca
16. El contacto debe ser instalado cerca del equipo y debe tener fácil acceso.
17. Este equipo debe colocarse en un ambiente donde la ventilación no sea buena, tal como un librero o un lugar cerrado, a menos que se le proporcione buena ventilación.
18. No debe exponer el aparato a goteos o salpicaduras de líquidos.
19. No coloque alguna fuente de peligro sobre el aparato (ej. objetos llenos de líquidos, velas).
20. Montaje en la pared o cielo- El electrodoméstico debe ser instalado en la pared o cielo solamente como fue recomendado por el fabricante.
21. Nunca coloque el TV, control remoto o baterías cerca de flamas u otras fuentes de calor, incluyendo la luz directa del sol. Para prevenir la propagación de fuego, mantener las velas u otras flamas retirados del TV, control remoto y baterías todo el tiempo.
22. La terminal para USB debe ser cargada con 0.5 A bajo operación normal.

Ensamble e Instalación del soporte de pared del TV

Instalación del TV en la pared

1.Primero, poner el TV en una mesa plana, sobre la cual debe poner algo suave para evitar que el panel se raye o se dañe.

2.Usar el desarmador para quitar los 4 tornillos con los cuales esta sujetada la base del TV (la dirección de las flechas, referencia imagen 1) y, quitar la base (guadar los tornillos y la base cuidadosamente).

3.Hacer o comprar un soporte con el cual el TV pueda ser montado en la pared, de acuerdo al tamaño de la parte marcada con las flechas en la imagen 2 y 3.

4.Hacer 4 orificios en la pared en el lugar adecuado (el tamaño es solo para referancia) y poner la parte del soporte que va en la pared con los 4 tornillos (partes opcionales).

5. De acuerdo al paso 4, usar un desatornillador para poner los tornillos a la parte del soporte que va en el TV, para el montaje en la pared.

Instalación en Pared

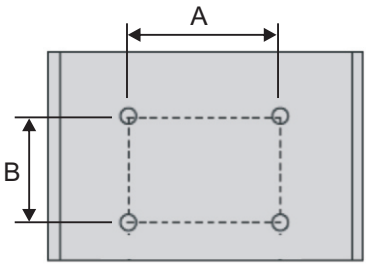



Familia de producto	Centimetros	Especificaciones VESA(A*B)	Tornillo estañdar (C*D)	Cantidad
Televisor LED	139.70	20cm x 20cm	M6*L10	4

NOTA:"D" es la longitud efectiva del tornillo en el orificio de montaje.

Las figuras e ilustraciones de este manual se proporcionan sólo como referencia y pueden diferir de su apariencia real. El diseño del producto y lasespecificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Nota:

1.El soporte para montaje en la pared es parte opcional.

2.Cuando instale el TV, no debe haber otros artículos alrededor o al frente, favor de mantener distancia de otros artículos.

3.Caundo instale el TV, pregunta al personal calificado sobre seguridad para evitar riesgos.

4.Las imágenes de instalación son para referencia solamente.

5.Favor de seguir las indicaciones del manual acerca de la instalación del TV.

6.El juego de montaje para la pared VESA es compatible con este TV.

Botones del TV y terminales de conexión

Botones de TV

Nota:El siguente es solo un esquema funcional, la posición, los botones y sus funciones pueden variar y estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Un botón:

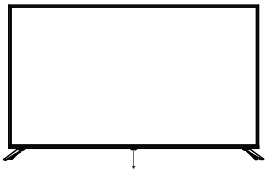

Botón de Encendido
Presione este botón para encender/apagar cuando el TV esté en modo espera

Nota:
Imagen, únicamente de referencia.

Siete botones

⏻	Encender / Apagar.
SOURCE	Selección de entrada de señal externa.
MENU	Muestra el MENÚ principal y confirma la selección de elementos del MENÚ
CH+/-	Seleccionar canal.
VOL+/-	Ajustar volumen.

Terminales de conexión

Nota: Los siguientes dibujos muestran varias terminales de conexión, la posición, el acomodo y el número entre los diferentes modelos pueden variar.

	**Entrada AV** Entrada externa de señal AV y de canales de sonido izquierdo (L) y derecho (R)		**Salida de audífonos (EARPHONE)** Cuando los audífonos están conectados las bocinas están desactivadas.
	Entrada HDMI Entrada de señal digital desde un conector de video HDMI.		**Entrada USB** Conexión para USB.
	Conexión para antena ANT 75 Conexión de entrada de TV antena o cable (75/VHF/UHF).		**RJ45** Conecta a Internet
	óptico salida de audio digital.		

Diagrama de conexión de equipos externos

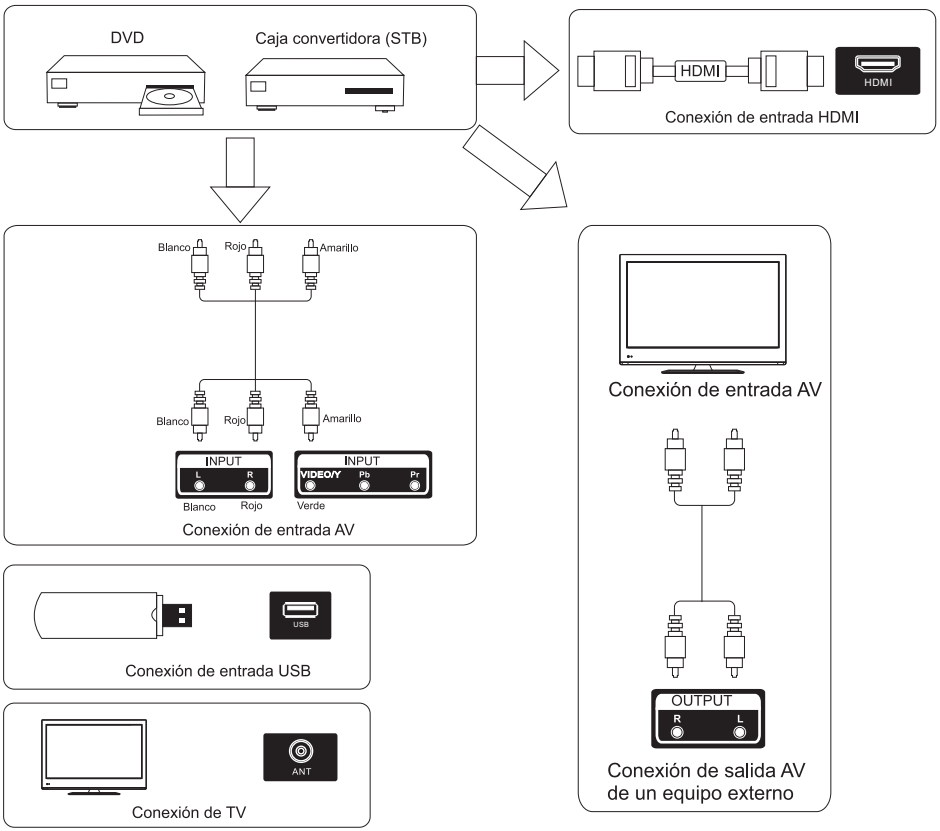

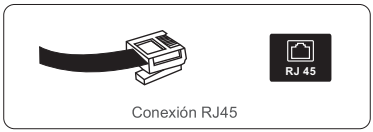

Señales Soportadas

Entrada	Modo
Aire	8VSB
Cable	Free 64/256QAM
CVBS	NTSC 3.58

VGA/PC	640X480/60Hz	800X600/60Hz	1 024X768/60Hz	1 360X768/60Hz	
HDMI	480p/60Hz	720p/60Hz	1 080i/60Hz	1 080p/60Hz	2 160p/60Hz

Instalación y Conexión del TV

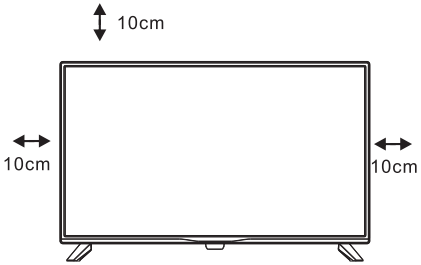

Instalación del TV

Poner el TV en un lugar firme, el cual debe de soportar el peso del TV.

Para evitar riesgos, favor de no exponer el TV a lugares húmedos o calientes (así como cerca de luces, velas, calentones), y no bloquear la ventilación en la parte posterior del TV.

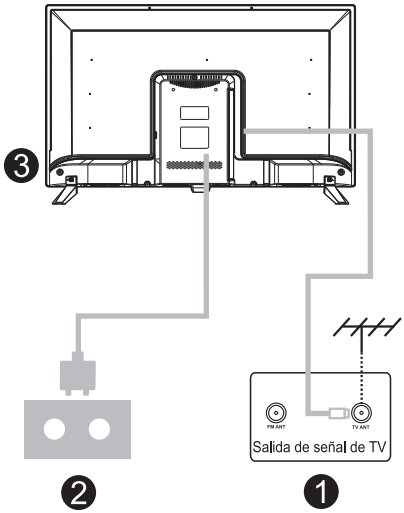

Conexión de la antena y cordón de corriente.

1.Conectar el cable de la antena a la terminal de entrada de antena del TV.

2.Conectar el cordón de corriente del TV (100-240V~ 50/60Hz)

Encendido del TV

3.Presione el botón POWER del TV y la luz indicadora encenderá en color verde. Si la luz indicadora está en modo de espera (la luz está en color rojo), presione el botón POWER en el control remoto o en panel del TV.

Nota:

Imagen de referencia solamente.

Instrucciones de instalación de la base

Guía de instalación del soporte

El televisor está empaquetado con el soporte para TV separado del gabinete. Para configurar el soporte de mesa de TV, realice la instalación de acuerdo con las instrucciones a continuación.

1. El panel se puede rayar fácilmente, así que por favor:
   Coloque un paño suave sobre la mesa y coloque el televisor boca abajo sobre el paño.
   Nota: Siempre desenchufe el cable de ca primero cuando instale/quite el soporte.
2. Toma la base. Alinee los orificios de los tornillos de la base y el televisor, y luego inserte el screwa en los orificios de la base y apriételos.
   Nota: para asegurarse de que el televisor sea estable, bloquee todos los tornillos.

El soporte de algunos modelos de TV está diseñado con un tipo de encaje a presión, que se instala fácilmente encajándolo en la ranura del soporte, en lugar de un tornillo.

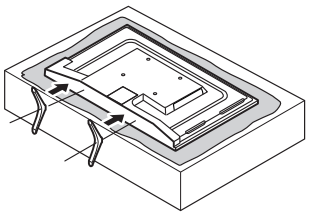

Por favor, tome nota de la dirección de la base:

La vista inferior del televisor.
(Vista inferior del gabinete frontal)
(La ilustración es solo para referencia)

Control Remoto

Funcionamiento del Control Remoto

1.⏻:Enciende y Apaga la TV.

2.🔇:Desactiva o Activa el Sonido.

3.0~9:Botones del “0-9” para cambiar de canal de forma directa.

4.EPG:Presione para mostrar la Guía Electrónica de Programación y seleccionar su canal favorito.

5.-/--:Presione para mostrar Subcanal de un Canal Digital.

6.⏏:Presione para seleccionar la fuente de entrada.

7.🏠:Presione para acceder a la pantalla de inicio.

8.V+:Incrementa el volumen.

9.V-:Disminuye el volumen.

10.P∧:Cambia al Canal siguiente.

11.P∨:Cambia al Canal anterior.

12. ⚙:Activa el menú del Sistema.

13. *i*:Presione para mostrar la información de la fuente de entrada y canales.

14.OK:Presione para confirmar su selección.

15. ▲/▼:Presione para seleccionar la opción deseada.

16. ◀/▶:Presione para seleccionar la opción deseada.

17.BACK:Regresa a la función anterior.

18.EXIT:Presione para salir al menú OSD (Menú principal en pantalla).

19. NETFLIX:Presione para iniciar Netflix.

20. YouTube :Presione para iniciar YouTube.

21. Prime video :Presione para iniciar Prime video.

22. USB:Presione para inicar USB.

23.Botones VERDE/ROJO/AMARILLO/AZUL: Presione para activar acciones rápidas.

24.◀◀:Presione para retroceso rápido en modo USB.

25.▶▶:Presione para avance rápido en modo USB.

26.⏯:Presione para iniciar reproducción de video, presione de nuevo para pausar la reproducción.

27.CC:Presione para mostrar subtítulos.

28. ■:Detiene o apaga la imagen mostrada / Presione para detener reproducción en modo USB.

29.AUDIO:Presione para cambiar el idioma al reproducir un video con idioma alternativo..

Control Remoto

Intalación de baterias en el Control Remoto

1. Abra la cubierta posterior.
2. Utilice baterías AAA. Al insertar las baterías asegúrese de que la polaridad sea la correcta, es decir, que las marcas “+” y “-” queden orientadas tal y como se indica en el compartimiento.
3. Coloque la cubierta posterior.

Para evitar fugas en las baterías que puedan causar daños al control remoto.

1. Instale las baterías correctamente según lo que se indica en el control remoto.
2. No mezcle las pilas, (viejo y nuevo, carbono y alcalino, etc.). Retire las baterías del control remoto cuando no se vaya a usar durante un periodo largo de tiempo.

Guía de Instalación

① La página de la Guía de instalación aparecerá después de encender el equipo por primera vez

Presione el botón [Arriba y Abajo] para cambiar el idioma del menú de pantalla y Presione el botón [OK] para acceder a la siguiente página de ajustes.

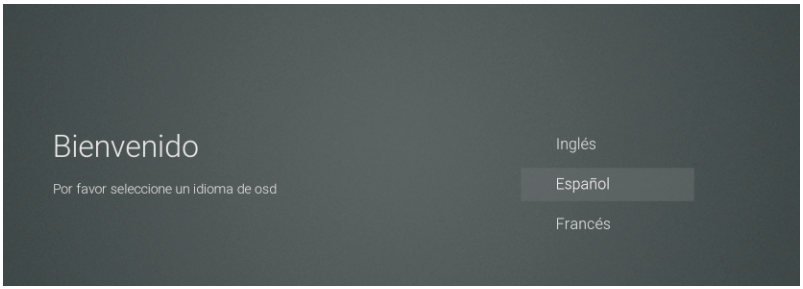

② Página de aviso de recopilación de datos y actualizaciones de firmware

Presione el botón [Arriba y abajo] del control remoto para cambiar las opciones y el botón [OK] para confirmar la selección. Se recomienda seleccionar [ACEPTAR].

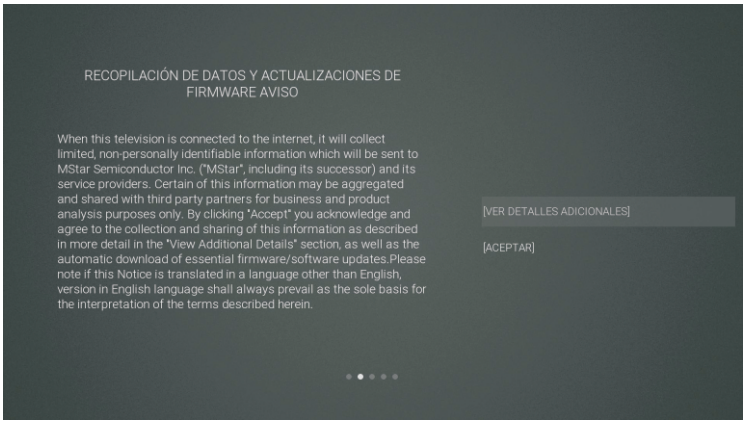

Elementos	Método	Direcciones
[VER DETALLES ADICIONALES]	Botón [OK]	Ver más detalles sobre las instrucciones para descargar de la red las actualizaciones de firmware/software.
[ACEPTAR]	Botón [OK]	Acepta todos los acuerdos y acepta descargar de la red las actualizaciones de firmware/software automáticamente.

③ Si pulsa la tecla [OK] en el cuadro [VIEW ADDITIONAL DETAILS], accederá a la página ver detalles adicionales aviso de recopilación de datos y actualizaciones de firmware. En la sección de texto de enfoque predeterminado, la tecla [Arriba y Abajo] mueve el texto hacia abajo; Presione la tecla [Abajo] para cambiar al cuadro DECLINE ALL; Presione la tecla [OK] para confirmar la selección e ir a la siguiente página de ajustes.

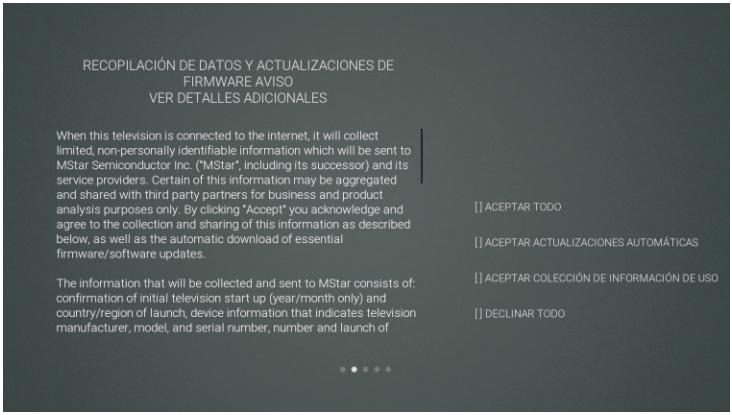

Elementos	Método	Direcciones
[ACEPTAR TODO]	Botón [OK]	Acepta todos los acuerdos y acepta descargar de la red las actualizaciones de firmware/software automáticamente.
[ACEPTAR ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS]	Botón [OK]	Acepta todas las partes del protocolo, seleccione manualmente si acepta descargar de la red las actualizaciones de firmware/software en caso haya una actualización disponible.
[ACEPTAR COLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE USO]	Botón [OK]	Acepta el acuerdo y acepta que se recopilen algunos datos no personales del usuario.
[DECLINAR TODO]	Botón [OK]	Rechaza todos los protocolos e inhabilita las actualizaciones de firmware/software.

④ Página de ajuste de sintonización de canales en un país predeterminado
Presione el botón [Arriba y Abajo] del control remoto para seleccionar la opción de menú, y
Presione el botón [OK] para confirmar la selección e ir a la siguiente página de ajustes.

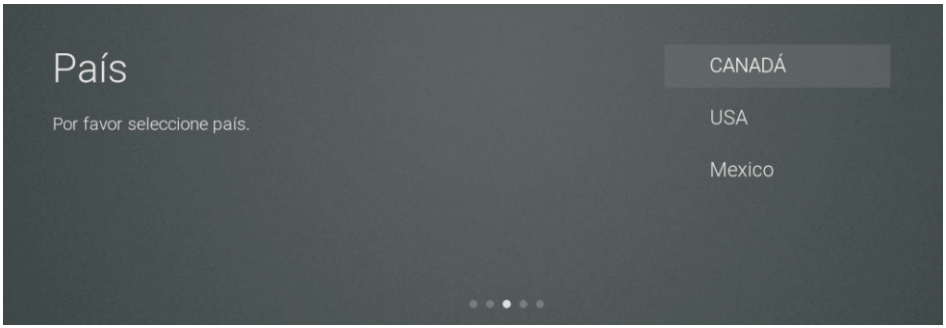

⑤ Página de ajuste de la zona horaria
Presione el botón [Arriba y Abajo] del control remoto para seleccionar la opción de menú, y
Presione el botón [OK] para confirmar la selección e ir a la siguiente página de ajustes.

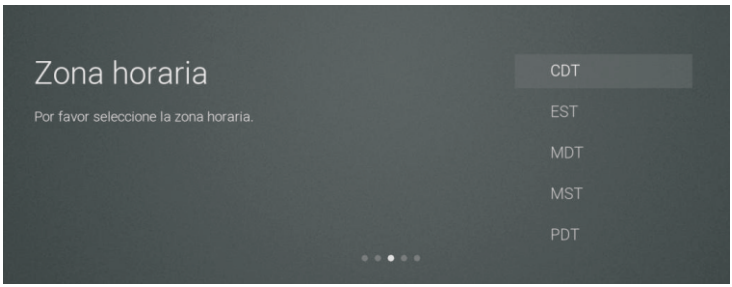

⑥ Página de ajuste del horario de verano
Presione el botón [Arriba y Abajo] del control remoto para seleccionar la opción de menú, y
Presione el botón [OK] para confirmar la selección e ir a la siguiente página de ajustes.

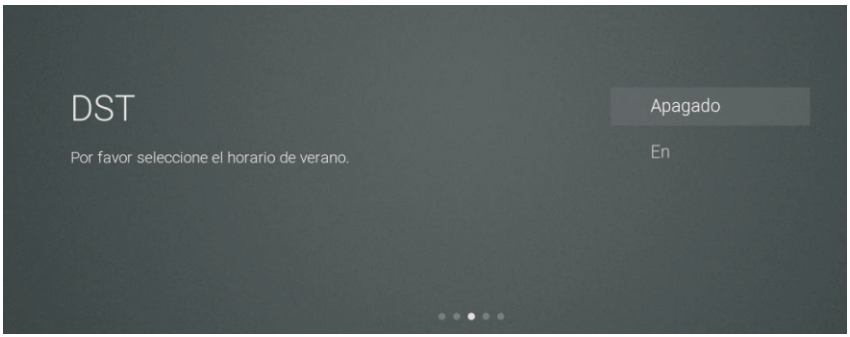

⑦ Página de ajuste del tipo de red

Presione el botón [Arriba y Abajo] del control remoto para seleccionar la opción de menú, y Presione el botón [OK] para confirmar la selección e ir a la siguiente página de ajustes.

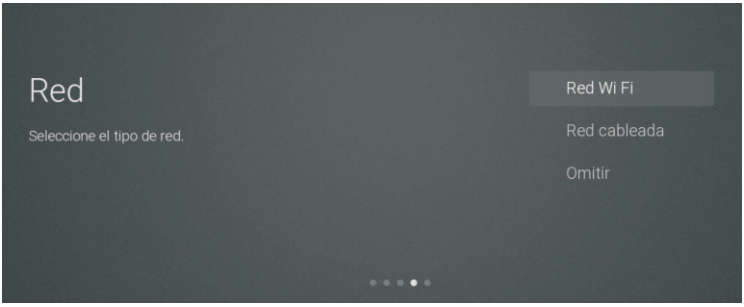

Elementos	Método	Direcciones
Red Wi-Fi	Botón [OK]	Permite ir a la página de conexión de red inalámbrica (búsqueda automática del wifi adjunto)
Red cableada	Botón [OK]	Permite ir a la página de conexión de la red cableada
Saltar	Botón [OK]	Permite saltar la configuración de la red e ir a la página de ajustes del siguiente nivel.

⑧ Si no necesita conectarse a la red, seleccione la opción "Saltar", Presione el botón [OK] para confirmar e irá a la página de ajustes de red.

Elementos	Método	Direcciones
Configurar red	Botón [OK]	Permite regresar a la página de ajustes de red.
Saltar	Botón [OK]	Permite confirmar para saltar los ajustes de red y acceder a la página de ajustes de la fuente de entrada.

⑨ Página de ajustes de la fuente de entrada

Presione el botón [Arriba y Abajo] del control remoto para seleccionar la opción de menú, y Presione el botón [OK] para confirmar la selección e ir a la siguiente página de ajustes. Si pulsa el botón [ABAJO] hasta el final, accederá la página de fuente USB.

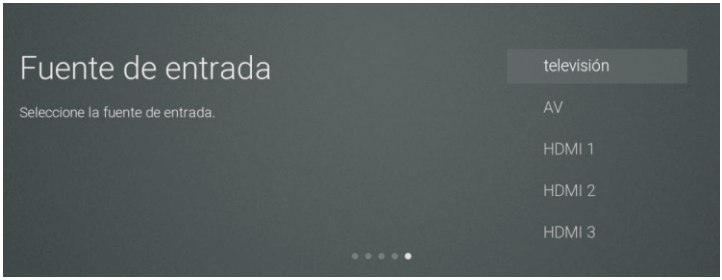

Elementos	Método	Direcciones
TV	Botón [OK]	Permite ir a la página de sintonización de canales
AV HDMI1 HDMI2...USB	Botón [OK]	Permite cambiar la fuente del canal

⑩ Página de sintonización de canales

La interfaz de usuario predeterminada enfoca la opción "Saltar". Presione el botón [OK] para saltar la sintonización de canales DTV y luego acceda a la sintonización de canales ATV.

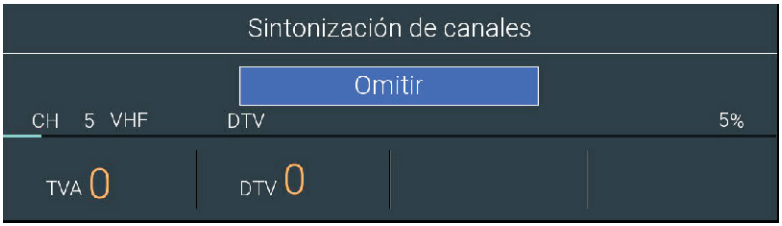

PANTALLA PRINCIPAL (HOME)

Presione el botón [Inicio] para mostrar la página de inicio; Presione el botón [Arriba y Abajo] para cambiar entre las opciones de Apps, NETFLIX, Fuente de entrada, y Ajustes; Presione el botón [Izquierda y Derecha] para seleccionar la subopción correspondiente y Presione el botón [OK] para confirmar

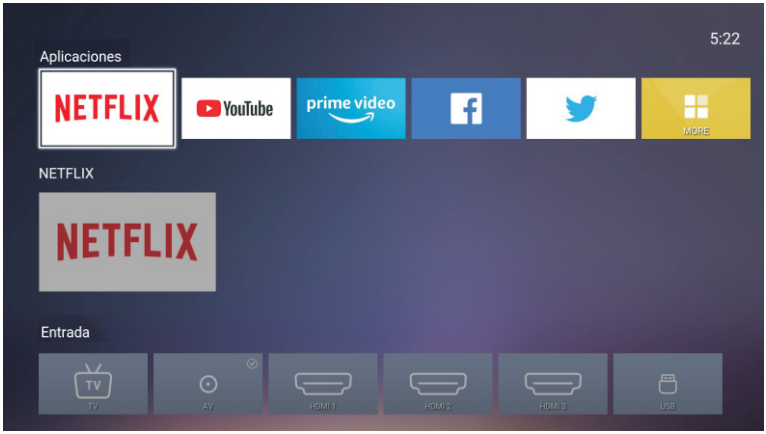

Elementos	Direcciones
Apps	Aplicaciones disponibles: Netflix, YouTube, PrimeVideo, Facebook, Twitter, Smart TV Apps. Las aplicaciones pueden variar o cambiar.
NETFLIX	Información sobre las recomendaciones de la cuenta de Netflix
Entrada	Todas las fuentes de entrada: TV, AV, HDMI1/2/3, USB
Ajustes	Todos los Ajustes del Menú: Imágen, Sonído, Ajuste, Bloqueo, Canal, Red, Acerca de

Menú Principal

Presione el botón [MENÚ] para ver el menú principal. Presione el botón [Arriba y Abajo] para cambiar entre las opciones de Imágen, Sonído, Ajuste, Bloqueo, Canal, Red, Acerca de Presione el botón [Derecha] para acceder a la subopción de la derecha.

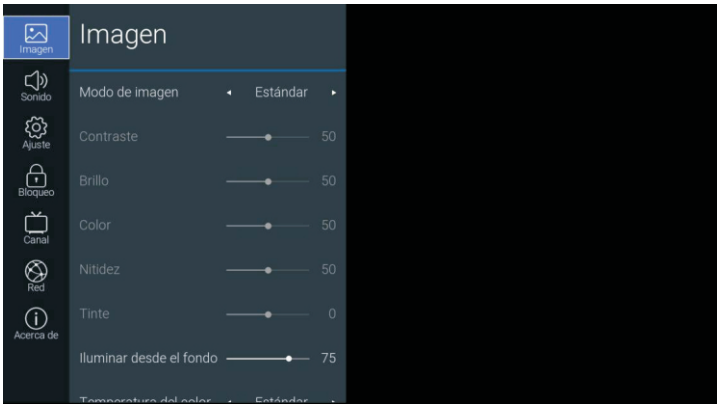

Imagen

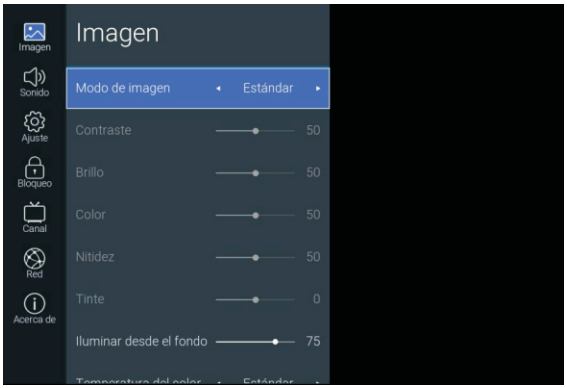

Function Description :

Elementos	Modo ajustable	Direcciones
Modo de imagen	Estándar->Película->Usuario->Dinámico->Ahorro de energía	Ajuste del modo de imagen No se puede encontrar disponible el ahorro de energía
Contraste	El modo de imagen es ajustable en el modo de usuario 0-100	Ajuste del contraste
Brillo	El modo de imagen es ajustable en el modo de usuario 0-100	Ajuste del brillo
Color	El modo de imagen es ajustable en el modo de usuario 0-100	Ajuste del color
Nitidez	El modo de imagen es ajustable en el modo de usuario 0-100	Ajuste de la nitidez
Tinte	El modo de imagen es ajustable en el modo ATV NTSC	Ajuste del tono
Iluminar desde el fondo	0-100	Ajuste de iluminación desde el fondo
Temperatura del color	Estándar -> Caliente -> Frío	Ajuste del color
Relación de Aspecto	Estándar->Amplio->Zoom amplio->Zoom	Relación de Aspecto
Reducción de ruido	Bajo->Medio->Alto-> Auto->Apagado	Ajuste de reducción de ruido
Abrir HDR	Auto->Bajo->Medio->Alto-> Apagado	Ajuste HDR (Ocultar estado en ATV / AV)

Sonido

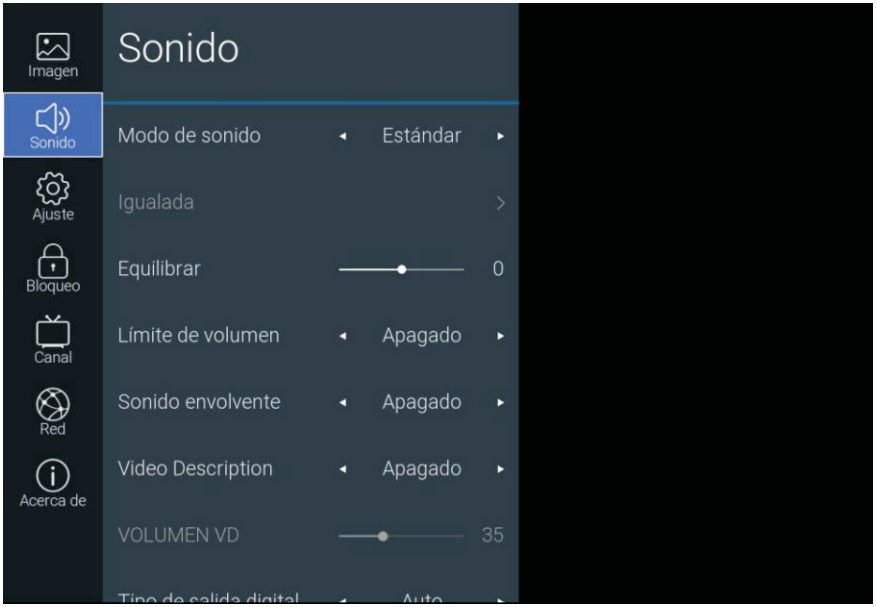

Descripción de las funciones:

Elementos		Modo ajustable	Direcciones
Modo de sonido		Estándar ->Música -> Película -> Deporte -> Usuario	Ajuste del modo de sonido
Igualada (se muestra solo cuando el modo de sonido es el modo de usuario)	120 Hz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido en rango de frecuencia de 120 Hz.
	500 Hz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido en rango de frecuencia de 500 Hz.
	1.5 KHz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido en rango de frecuencia de 1.5 KHz.
	5 KHz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido en rango de frecuencia de 5 KHz.
	10 KHz	0-100	Ajuste de ganancia de amplitud de sonido en rango de frecuencia de 10 KHz.
Equilibrar		(-)50—50	Ajuste del balance del volumen
Límite de volumen		Apag-> Enc	Ajuste automático del límite de volumen

Sonido envolvente		Enc /Apag	Ajuste del sonido envolvente
Video Description		Apag-> Enc (se muestra solo para el canal DTV)	Ajuste de descripción de video
VOLUMEN VD		0-100	Ajuste del volumen VD
Tipo de salida digital		Auto->Transcode DD->Transcode DDP->PCM	Ajuste del modo de salida del puerto SPDIF
Retraso auditivo	Retraso de SPDIF	0-250	Ajuste del tiempo de retraso de volumen del SPDIF
	Retraso de altavoz	0-250	Ajuste del tiempo de retraso del volumen del altavoz
	HDMI ARC Retraso	0-250	Ajuste del tiempo de retraso de volumen del ARC
Idiomas de audio		Inglés->Francés->Español	Ajuste de los idiomas de audio

Ajuste

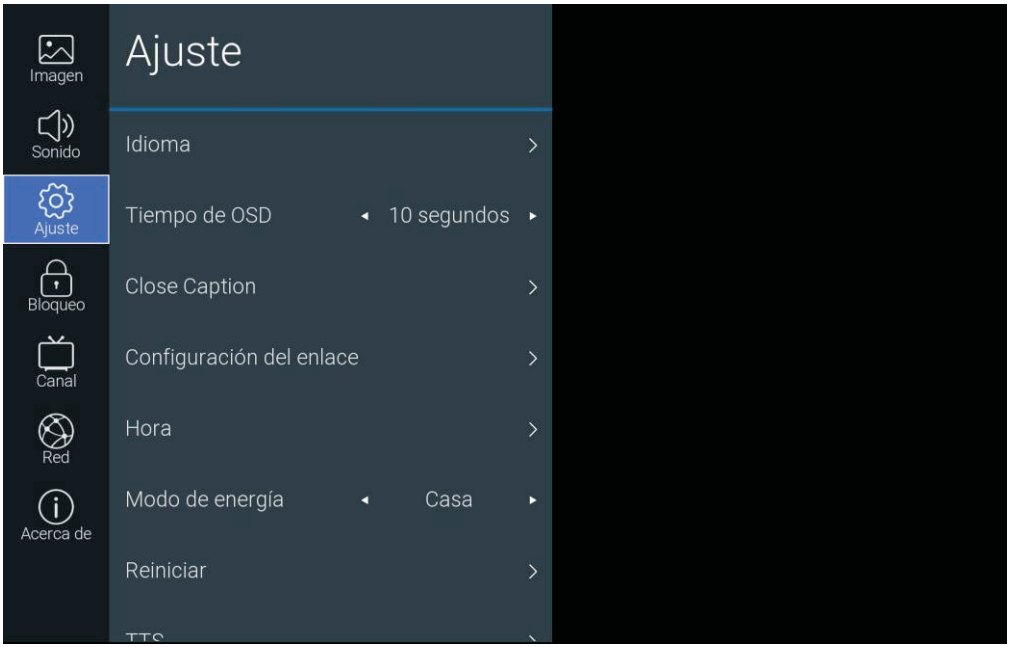

Descripción de las funciones:

Elementos		Modo ajustable	Direcciones
Idioma	OSD Idioma	Inglés->Francés->Español	Ajuste de selección de idioma del menú en pantalla
Temporizador en OSD		Siempre->5 segundos->10 segundos ->15 segundos	Ajuste del tiempo de visualización del menú en pantalla
EDID HDMI		1.4(2K) ->2.0(4K)	Ajuste HDMI EDID (estado de visualización en HDMI)
Close Caption (subtitulos)	CC MODE	CC Apag->CC On and Mute->CC Enc	Ajuste del MODO CC
	Selección básica	CC1->CC2->CC3->CC4->T ext1->Text2->Text3->Text4	Ajuste del canal CC
	Ajuste Avanzado	Apag->Service1->Service2-> Service3->Service4->Service 5->Service6	Ajuste de servicio CC
	Preferencias	Página de ajuste de efecto de visualización de fuente CC	
Configuración del enlace	Enlace-CEC	Enc /Apag	Ajuste HDMI CEC
	HDMI ARC	Enc /Apag	Ajuste HDMI ARC
	Apagado automático	Enc /Apag	Si el televisor se enciende automáticamente cuando se enciende el dispositivo de DVD relacionado
	Espera automática	Enc /Apag	Cuando se apaga el televisor, se apaga el dispositivo CEC.
Hora	Sincronización auto	Enc /Apag	Interruptor de ajuste de la hora del sistema
	Reloj	El cuadro de visualización de la hora del sistema es opcional cuando la sincronización automática está desactivada. Presione la tecla [Derecha] para acceder a la página de ajustes de la hora del sistema	
	Tiempo de dormir	Apag->10min->20min->30min ->60min->90min->120min-> 180min->240min	Ajustes de tiempo de dormir
	Zona horaria	Ajuste de zona horaria	Zona horaria
	DST	Apag/ Enc	Página de ajuste del horario de verano
Reinicio		Si / No	Reinicio del usuario
TTS (Asistente de Lectura de Texto)	Habilitar	Enc /Apag	Establecer TTS Habilitar o Inhabilitar
	Locución	Bajo->Alto	Ajuste de Locución TTS
	Velocidad	Lento->Medio->Rápido	Ajuste de Velocidad TTS
	Tono	Bajo->Medio->Alto	Ajuste de Tono TTS
	Voz	Betty dice->Anita dice	Selección de Voz TTS

Bloqueo

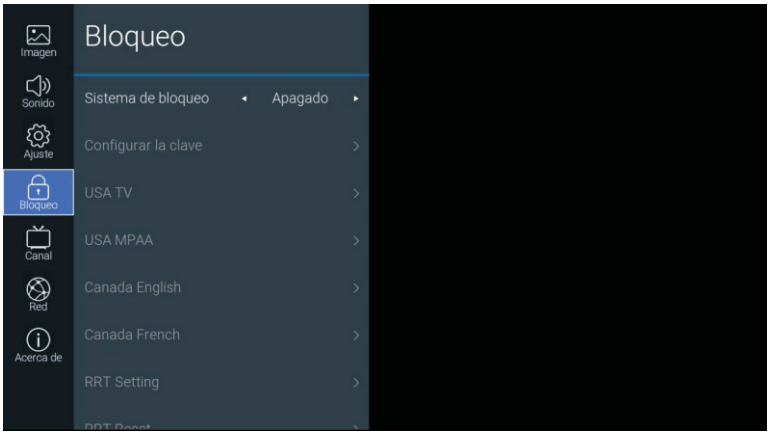

Descripción de las funciones:

Elementos		Modo ajustable	Direcciones
Sistema de bloqueo		Enc /Apag	Contraseña de control, interruptor de clasificación de TV de EE.UU. y Canadá
Configurar la clave	Por favor ingrese la	Contraseña predeterminada	Establezca la contraseña del sistema. Presione el botón [número] del control
	contraseña anterior	"0000"	remoto para establecer la nueva contraseña del sistema. Introduzca la contraseña antes y después de la nueva contraseña y confirme la nueva contraseña. Si no es consistente la contraseña no coincidirá con la contraseña configurada. Una vez que los ajustes se hayan realizado con éxito, volverá automáticamente a la capa anterior.
	Por favor, introduzca una nueva contraseña		
	Confirmar nueva contraseña		
USA TV		Página de ajuste de bloqueo de canales de clasificación de TV de EE.UU.	
USA MPAA		Página de ajuste de bloqueo de canales de clasificación de MPAA de EE.UU.	
Canada English		Página de ajuste de bloqueo de canales de clasificación de inglés de Canadá	
Canada French		Página de ajuste de bloqueo de canales de clasificación de francés de Canadá	
Ajustes RRT		Página de ajustes RRT (esta función solo está disponible en canales especiales.)	
RRT Reset		Reincio RRT (esta función solo está disponible en canales especiales.)	
Block Unrated TV		Enc /Apag	Bloquear ajustes de TV no clasificada

Canales

Se puede acceder al canal de TV con el botón [Derecha].

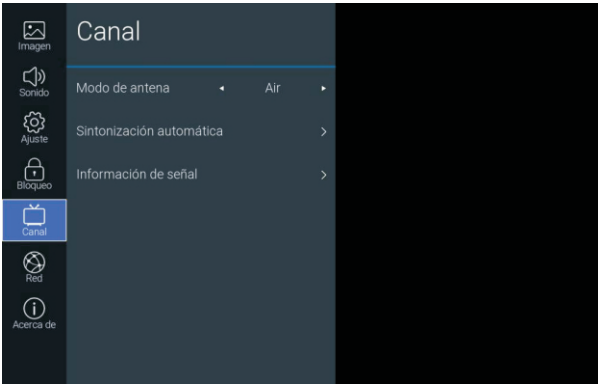

Descripción de las funciones:

Elementos	Modo ajustable	Direcciones
Modo de antena	Aire->Cable	Ajuste del modo de antena
Auto Tuning	Inicia la sintonización automática	
Información de señal	Permite ver la intensidad de la señal del canal (se puede enfocar en el canal DTV)	

Red

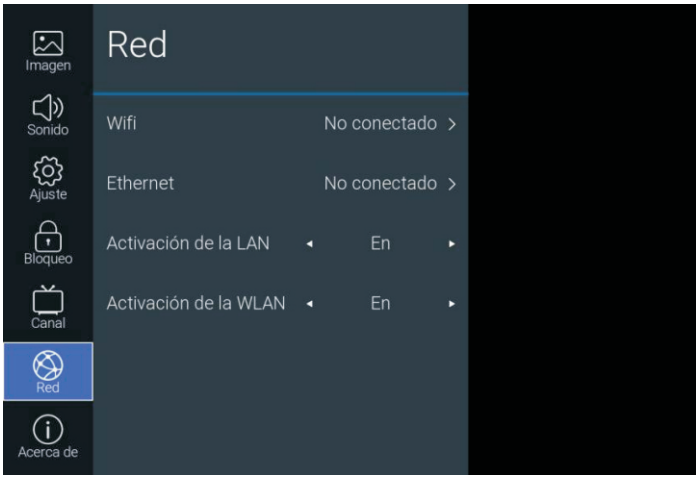

Descripción de las funciones:

Elementos		Modo ajustable	Direcciones
Wifi	AUTO Escáner	Búsqueda automática de redes inalámbricas cercanas	
	Entrada manual	Introduzca manualmente la red wifi a la que desee conectarse	
	IP	Cuadro de direcciones IP de la red inalámbrica	
	Máscara de red	Cuadro de la máscara de subred de la red inalámbrica	
	Puerta	Cuadro de la puerta de enlace de la red inalámbrica	
	DNS	Cuadro de DNS de la red inalámbrica	
Ethernet	Protocolo	IPv4->IPv6	Selección de protocolo de red cableada
	Configuración	DHCP->Estática	Selección del método de adquisición de IP de la red cableada
	IP	Dirección IP de la red cableada, la configuración se establece en Estática opcional	
	Prefijo	Se establece el número de bits en la máscara de subred de la red cableada, y la configuración se establece en Estática.	
	Puerta	Puerta de enlace de red cableada, la configuración se establece en Estática opcional	
	DNS	DNS de red cableada, la configuración se establece en Estática opcional	
	Conectar	Permite conectarse a una red cableada	
Activación de la LAN		Enc /Apag	Interruptor de activación de TV de red cableada
Activación de la WLAN		Enc /Apag	Interruptor de activación de TV de red cableada

Acerca de

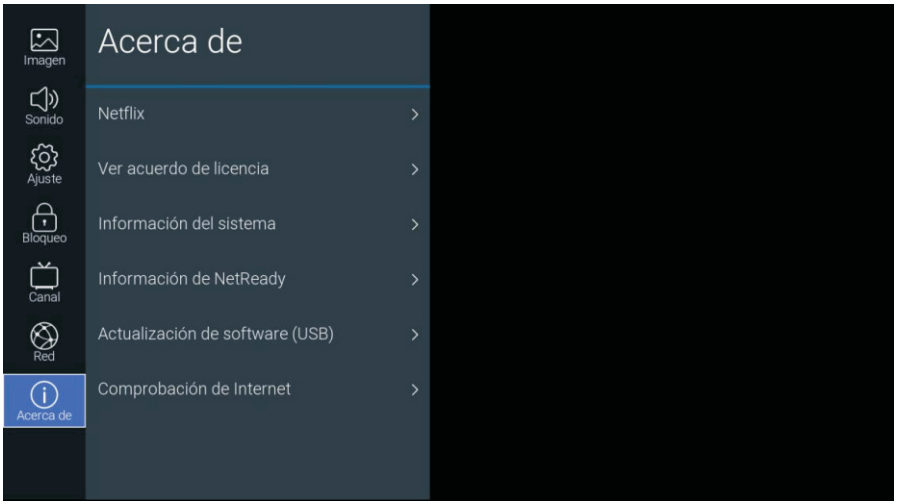

Descripción de las funciones:

Elementos		Direcciones
NETFLIX	Netflix Deactive	Borrar la cuenta de acceso de Netflix
	Terminar Netflix	Salir de Netflix
	Netflix ESN	Comprueba la tecla Ver ESN
	Versión de Netflix	Comprueba la versión de Netflix
View End-User License Agreement		View End-User License Agreement
Información del sistema		Comprueba la información del sistema
Información de NetReady		Comprueba la información de ID del dispositivo NetReady
Actualización de software (USB)		Actualiza el software del USB
Comprobación de Internet		Comprueba la actualización de Internet

USB

Inserte la unidad flash USB y Presione el botón [OK] en el menú USB de la página de fuente de entrada para acceder al menú Media.

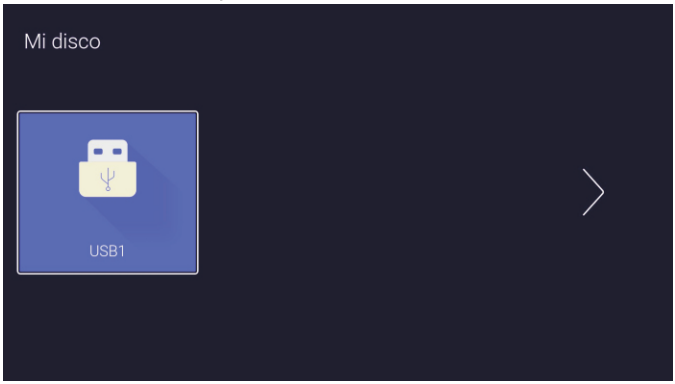

Presione el botón [Izquierda y derecha], luego seleccione el dispositivo flash USB insertado y Presione el botón [OK] para acceder a la siguiente página

Presione los botones [Izquierda y derecha] para seleccionar las opciones Todo, Foto, Música, Video. Presione el botón [OK] para seleccionar el tipo de archivo. Seleccione el cuadro "Volver" y Presione [OK] para volver al directorio anterior. Para seleccionar un archivo Presione el botón [OK] para acceder al archivo de video.

Guía de Fallas

No Enciende	Revisar que el cordón de corriente ca del TV esté conectado. Si el problema continua, desconectar el TV y conectarlo nuevamente después de 60 segundos y tratar de encender nuevamente el TV.
La señal recibida no es apropiada	La causa de imagen doble o fantasmas es causado por edificios altos o montañas que hay alrededor. Puede ajustar el efecto de la imagen de forma manual: consulte las instrucciones o cambie la dirección de la antena externa. Si utiliza antena interna, bajo ciertas circunstancias, la recepción va a ser más difícil. Así que puede cambiar la dirección de la antena para ajustar el efecto de la imagen. Si no puede cambiar el efecto de la imagen recibida, puede usar antena externa.
No hay Imagen	Revisar si la antena está conectada correctamente en la parte posterior del TV. Sintonizar otro canal y revisar si el problema continua o no.
La imagen está bien pero no hay sonido	Incrementar el volumen. Revisar si el TV no está en el modo Silencio (Mute).
El sonido está bien pero no hay color	Incrementar el contraste y brillo.
La imagen tiene nieve y ruido	Revise si la conexión de la antena está bien o no.
Líneas sobre la Imagen	Tal vez algún aparato eléctrico interfiere, como una secadora de pelo, aspiradora, limpiadora o algo similar, favor de apagar ese tipo de aparato eléctrico.
Imagen doble	Puede ser que la localización de la antena no es buena. Ponga la antena en un lugar alto, para obtener una mejor calidad de imagen.
El TV no responde con el control remoto	Operar el control remoto directamente al sensor del TV. Si sigue sin respuesta el TV, revise si la colocación de las baterías es la correcta. Cambiar a batería nuevas.
No hay entrada de video (Modo PC)	Revisar si la conexión del cable de video de la VGA está correcta. Revisar si el cable de video VGA no está dañado.
Líneas de interferencia verticales (Modo PC)	Entrar en el menú principal, usar el regulador Reloj para eliminar el ruido de líneas verticales en el video.
Líneas de interferencia Horizontales (Modo PC)	Ajuste el sonido de Audio horizontal en el menú principal para limpiar las líneas horizontales.
La imagen está muy clara o muy obscura (Modo PC)	Ajuste el nivel de contraste o brillo en el menú principal.
La función PC no responde	Revisar los ajustes de la computadora si la resolución es compatible.
Líneas de interferencia en la fuente de conexión RCA	Asegúrese de la buena calidad de los cables.
Si continua el problema	Desconecte el cable de corriente y espere 30 segundos, conectar nuevamente. Si el problema continua con su TV, no trate de repararlo, favor de contactar al centro de servicio.

Nota: Habrá imágenes completas que el brillo se reducirá si el TV está con una imagen estática por un tiempo prolongado. Así que por favor no mantenga el televisor demasiado tiempo en un mismo menú o imagen cuyo brillo y contraste sean altos.

Especificaciones

Tamaño de Pantalla LED	**55" (139.70cm)**
Sistema de TV	**NTSC/ATSC (MPEG2/MPEG4)**
Sistema de Video	**PAL, NTSC**
Entrada/ Salida	Entrada: TV, AV , HDMI1,HDMI2,HDMI3,RJ45,MEDIA(USB) Salida: EARPHONE(AUDIFONOS),OPTICAL
Dimensiones(LxPxA) Con soporte	**124.0cm x 23.1cm x 77.2cm**
Dimensiones(LxPxA) Sin soporte	**124.0cm x 8.2cm x 71.6cm**
Peso(peso neto)	**11.5kg**
Resolución	**3 840x2 160**
Potencia de salida de Audio	**8W+8W**
Fuente de Alimentación	**100-240V~ 50/60Hz**
Potencia Nominal	**135W**
Gama de frecuencia	**Antena:2~69; Cable:1~135(Análogo:1-125 Digital:1-135)**
Accesorios	Manual de Usuario, Control Remoto, Cordón de Corriente, Baterías 2xAAA

Nota:
La modificación del diseño y especificaciones pueden cambiar sin previo aviso: todos los datos y dimensiones son aproximados.

Este manual es únicamente de referecia. Las especificacaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

	Frecuencia de operación	Energía transmisora
WiFi	2 400~2 483.5	Menos de 100mW

DOLBY AUDIO

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro logic y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Manual de Instrucciones

SANSUI®